


Schéma du pré-nettoyage¹, inspection sommaire et transport des DM contaminés

Actions à poser pour le pré-nettoyage

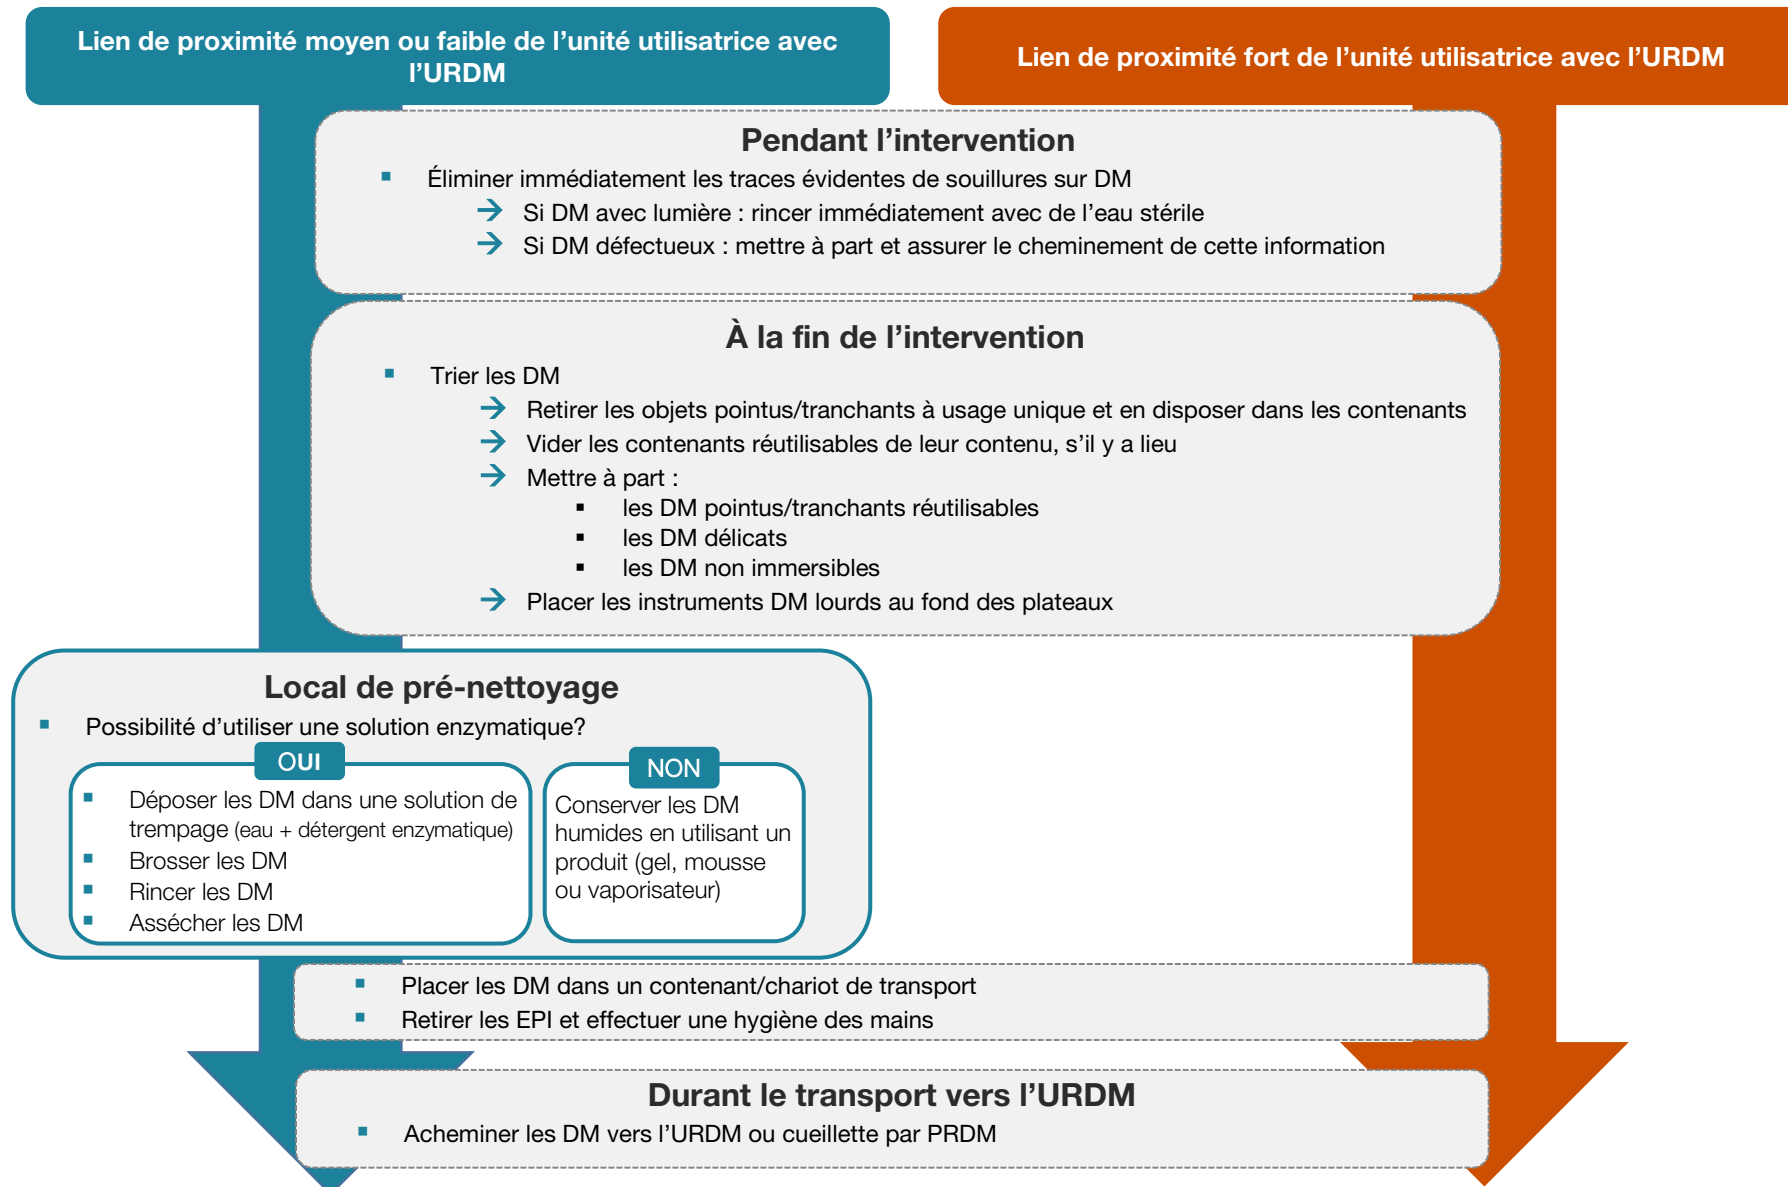

¹Le délai entre la fin de l'intervention et le pré-nettoyage doit être le plus court possible, il ne doit pas dépasser une heure. Si ce délai est dépassé, un formulaire AH-223-1 doit être complété et une analyse doit être effectuée par les instances concernées afin de prévenir la récurrence d'un tel incident.