


Arbre décisionnel : Avis d'ébullition de l'eau ou eau visiblement souillée

Quelles sont les mesures à prendre pour le RDM des catégories critiques et semi-critiques ?

Par exemple : sondes d'échographie, dispositifs respiratoires et d'anesthésie

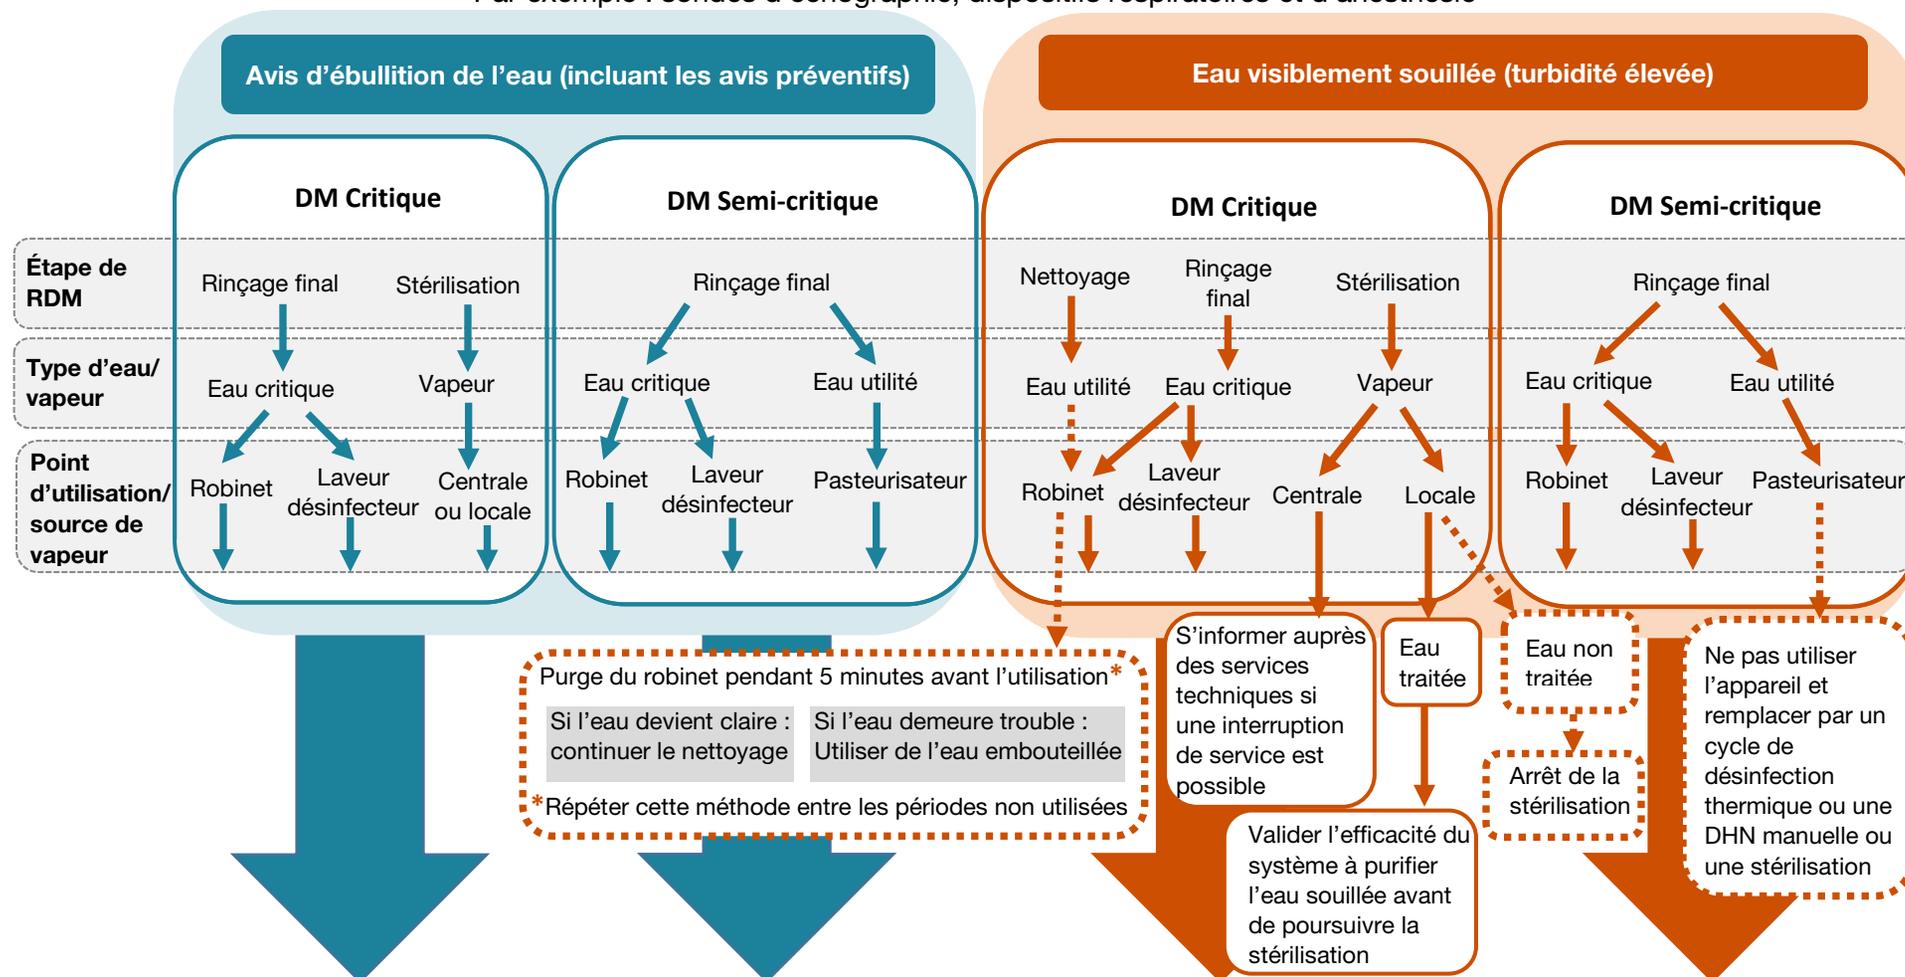

- ✓ Poursuivre le RDM incluant les entretiens journaliers en lien avec les appareils de retraitement (par exemple : nettoyer le filtre du laveur, s'assurer que les gicleurs sont non obstrués, vérifier le système de distribution de détergent, etc.).
- ✓ Précautions à prendre pour le système de traitement d'eau :
 - ✓ Pendant la période problématique, porter une attention particulière au système incluant le monitoring de la qualité de l'eau (par exemple : la conductivité) et l'état des filtres.
 - ✓ Au retour à la normale, remplacer les préfiltres (par exemple : les filtres à cartouche situés au début du système) pour éviter leur saturation ou contamination bactérienne. En fonction de la configuration du système et du type de contamination, d'autres composantes pourraient devoir être remplacées et/ou des analyses d'eau pourraient être effectuées.
- ✓ Pendant la période problématique, porter une attention particulière aux emballages stériles (taches et présence d'eau) et vérifier les filtres des stérilisateurs.