

Procédure pour revêtir et retirer l'équipement de protection individuelle - (EPI-1)

(cas de MVE ne présentant pas de perte de liquides biologiques)

Revêtement de l'EPI

Avant d'entrer dans la chambre :

1. Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (distributeur sans contact).


2. Enfiler la blouse imperméable à manches longues et attacher les cordons ou la bande velcro. (Elle doit vous couvrir complètement à l'avant et à l'arrière et du cou jusqu'à mi-mollet).



3. Enfiler les couvre-chaussures imperméables.



4. Mettre le masque N-95
a. Passer les 2 bandes élastiques derrière la tête et le cou et tirer la languette pour recouvrir le menton.
b. Mouler simultanément les deux côtés du masque au nez.
c. Faire le test d'étanchéité en soufflant et s'assurer que le masque est étanche.

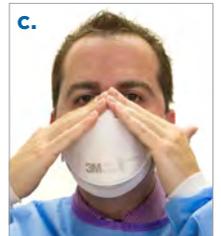

5. Installer la visière ou les lunettes de protection afin de bien couvrir tout le visage.



6. Enfiler 2 paires de gants longs : la 1^{re} en-dessous et la 2^e par-dessus la blouse. Ces 2 paires de gants doivent recouvrir jusqu'à mi-avant-bras.



Après le revêtement de l'équipement de protection individuelle, il est important qu'une deuxième personne s'assure que celui-ci est revêtu correctement.

Procédure pour revêtir et retirer l'équipement de protection individuelle - (EPI-1)

(cas de MVE ne présentant pas de perte de liquides biologiques)

Retrait de l'EPI

À l'intérieur de la chambre, près de la porte* :

1. Retirer la 1^{re} paire de gants de façon sécuritaire en suivant la technique.



2. Pour retirer la blouse :
 - a. Détacher le cordon ou la bande velcro et libérer les épaules.
 - b. Faire glisser la blouse et retourner en touchant la surface interne pour en faire une boule.



3. Enlever les couvre-chaussures.



4. Retirer l'autre paire de gants de façon sécuritaire en suivant la technique.



5. Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (distributeur sans contact).

6. Retirer la visière ou les lunettes en tenant l'élastique derrière la tête.




7. Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (distributeur sans contact).

*Déposer dans la poubelle biorisque de la chambre tout l'équipement de protection retiré.

Dans l'antichambre :

1. Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (distributeur sans contact).

2. Retirer le masque N-95 en passant l'élastique par-dessus la tête sans se contaminer.
Déposer le masque dans la poubelle biorisque de l'antichambre.

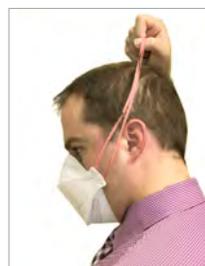

3. Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (distributeur sans contact).

4. Procéder à l'hygiène des mains au lavabo à l'eau et au savon (chlorhexidine).

