


Arbre décisionnel : Avis d'ébullition de l'eau (préventif ou obligatoire)

Quelles sont les mesures à prendre pour le RDM des catégories critiques et semi-critiques ?

Par exemple : sondes d'échographie, dispositifs respiratoires et d'anesthésie

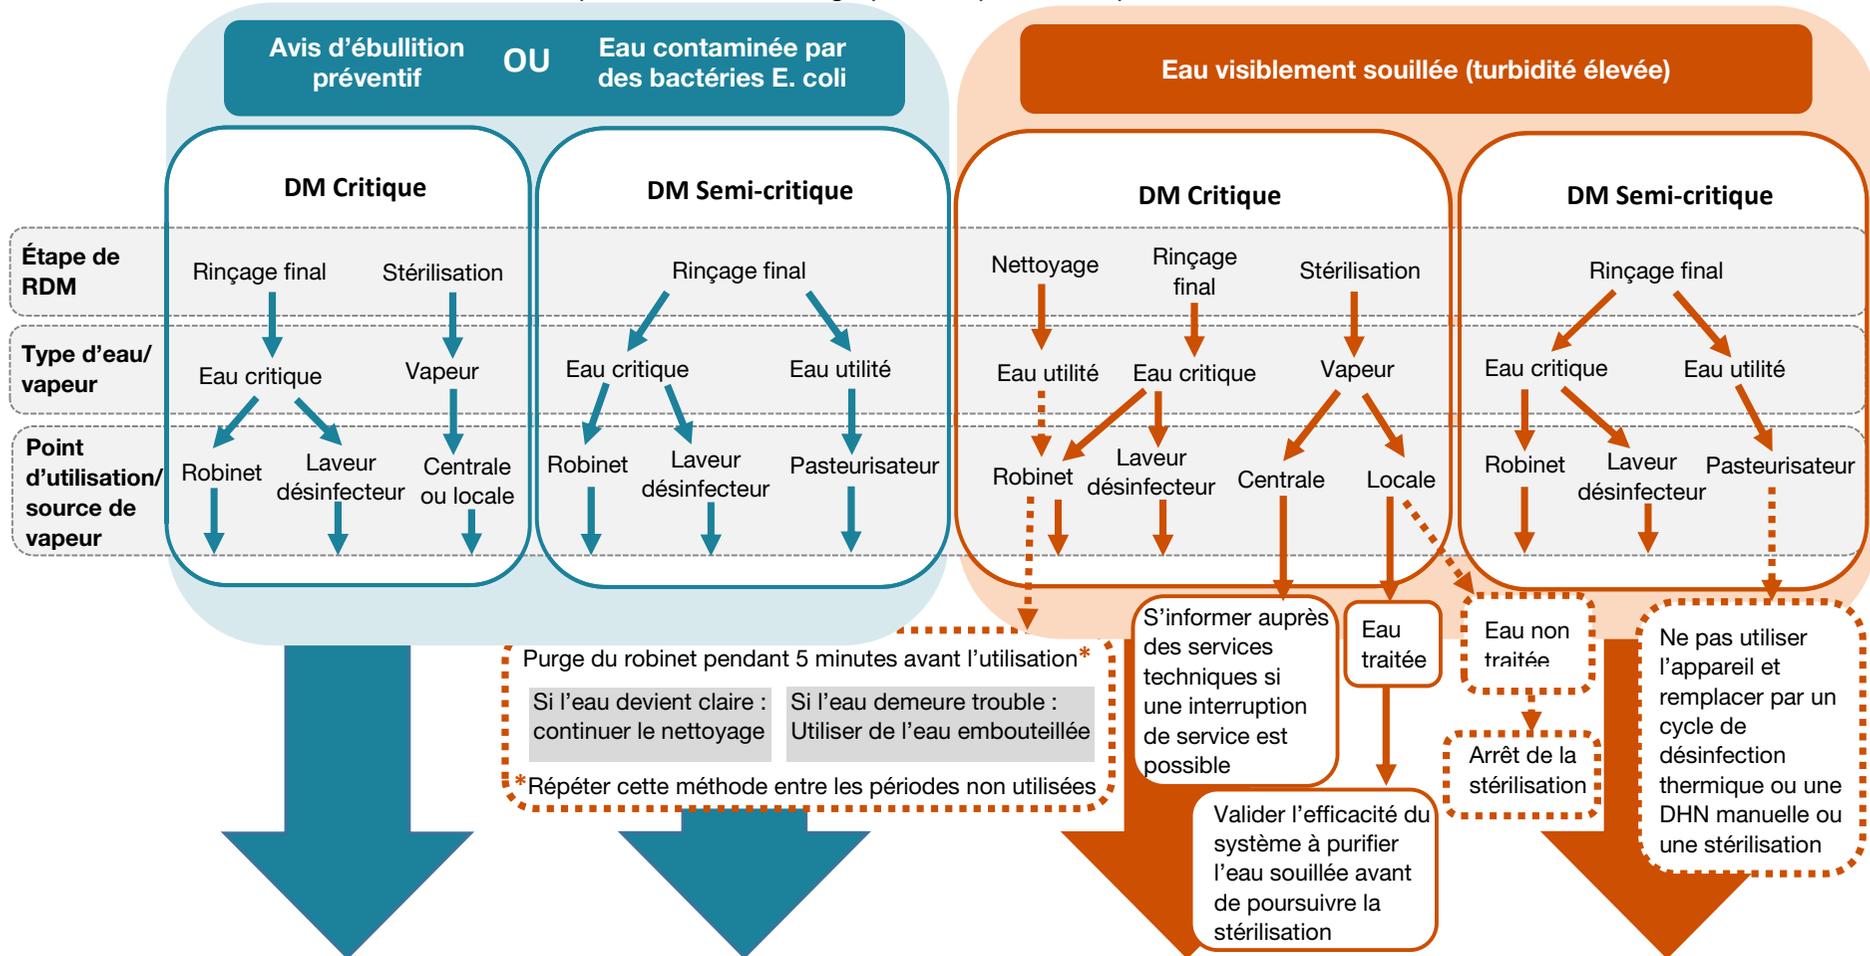

- ✓ Poursuivre le RDM incluant les entretiens journaliers en lien avec les appareils de retraitement (par exemple : nettoyer le filtre du laveur, s'assurer que les gicleurs sont non obstrués, vérifier le système de distribution de détergent, etc.)
- ✓ Précautions à prendre pour le système de traitement d'eau :
 - ✓ Pendant la période problématique, porter une attention particulière au système incluant le monitoring de la qualité de l'eau (par exemple : la conductivité) et l'état des filtres
 - ✓ Au retour à la normale, remplacer les préfiltres (par exemple : les filtres à cartouche situés au début du système) pour éviter leur saturation ou contamination bactérienne
- ✓ Pendant la période problématique, porter une attention particulière aux emballages stériles (taches et présence d'eau) et vérifier les filtres des stérilisateurs